

コンパクトストローマグ 150mL 取扱説明書

ご使用になる前に、この説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。



対象年齢
9ヶ月頃～

携帯時の注意

- 本品は完全密閉ではありません。携帯する場合、斜めや横にしたり、振動を加えると漏れる場合がありますので、ポリ袋などに入れてください。
- 飲み物を入れて携帯するときは、カバーをしっかりと閉めてください。
- 夏場の車内や高温になる場所に置いた場合、中身が温められてカバーを開けた際に吹き出すことがありますのでご注意ください。
- 調乳後のミルクや牛乳の持ち運びはしないでください。

お飲みになる時の注意

- カバーを開けたままの状態、ボトルを水平以上に傾けないでください。中の飲み物が、ストローや通気孔からこぼれることがあります。

●お問い合わせは
レック株式会社 / 消費者サービス部
TEL (03)3527-2650

レックビーの商品はこちらをチェック!
<https://lecke.jp>

警告

●お子さまがパーツを誤って飲むおそれがありますので、お子さまの手の届かない所で保管してください。●各パーツがしっかりとセットされていることを確認してからご使用ください。●熱い飲み物はいれられません。熱い飲み物を入れると容器内の圧力が高くなり漏れるおそれがあります。飲み物は冷ましてから入れてください。●炭酸飲料は入れられません。吹きこぼれるおそれがあります。


使用上の注意

●初めてご使用になる前には、必ず洗浄・消毒してください。●赤ちゃんは思わぬ行動を取ることがあります。必ず保護者の目の届く範囲でご使用ください。●歯の生えたお子さまが噛んで引っぱるとストローが切れることがあります。●火のそばに置かないでください。●落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えると破損するおそれがあります。●冷凍庫に入れて使用すると変形・破損するおそれがあります。●電子レンジ・直火・オープン・グリルでは使用できません。(電子レンジ消毒は可) ●製品にひび割れ・亀裂・欠け等が生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。●変形のおそれがあるため、お手入れの際は下記のことをお守りください。
・家庭用及び業務用食器洗い乾燥機に入れられません。
・研磨作用のあるスポンジやタワシは使わないでください。
・果汁など色のついた飲み物を入れた場合、色がつくことがあります。使用後はすぐに洗ってください。

	原材料	耐熱温度 耐冷温度	食器洗い 乾燥機	消毒方法		
				電子レンジ	薬液	煮沸
ボトル・フタ カバー・ハンドル	ポリプロピレン	120℃ -30℃	×	○	○	○ 5分未満
ストロー チューブ・パッキン	シリコーンゴム					


※電子レンジ消毒を行う際は、電子レンジ専用の消毒器をご使用ください。※薬液消毒はほ乳びん消毒用の薬液を使用し、薬液の取扱説明書にしたがい消毒を行ってください。
※煮沸消毒は5分以上行わないでください。また、鍋肌に触れないようにご注意ください。

- ・この製品は BPA、BPS、BPF フリーです。
- ・商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。




Materials: Bottle, Lid, Cover, Handle=PP
Straw, Tube, Packing=Silicone rubber
Package=Paper, PET
容量: 185mL
(最大目盛り表示: 150mL)

各部品の名称

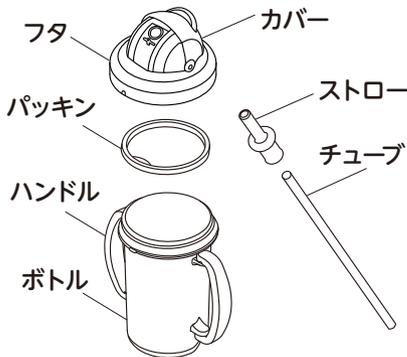


カバーの取り扱い方法

カバーを外す際はスプーンの柄等、先端の薄いものをフタとカバーのすき間に差し込みます。※取り外しの際、ケガをしないよう十分ご注意ください。



ハンドルについて

ボトルの平らな面にハンドルを倒すと、よりコンパクトに持ち運べます。

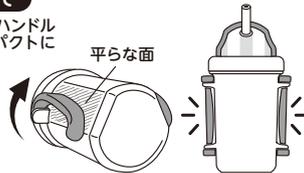

セット方法

- 1 ストローをフタの下から差し込みます。
- 2 ストロー飲み口の先端をつまみ、パチンと止まるまで引っ張ってください。
- 3 パッキンをフタの裏側の溝に、○印が見えるように取り付けます。
- 4 ストローにチューブを差し込んでください。
※チューブはねじるようにして、しっかり奥まで差し込んでください。
- 5 ボトルの底にチューブの先端を当てます。
- 6 ボトルの底にチューブを当てたままフタを回して取り付けます。

ストローの取り外し方法

カバーを開けた状態で、ストローをつまみ、下方向に引っ張ります。



拡大図
フタマーク
ボトルマーク
※フタとボトルのマーク位置を合わせる